


TTGO LoRa V2 1.6 - Buzzer -

MySondy  by Mirko Dalmonte IZ4PNN

Manuale di Aldo Moroni IW2DZX


Nella versione 2.0 di MySondyGO è possibile attivare anche un avviso acustico alla ricezione dei dati della sonda. Ciò è possibile aggiungendo un piccolo buzzer passivo collegato al pin GPIO4 e modificando il parametro BUZ nell'app come indicato nelle due immagini sotto.

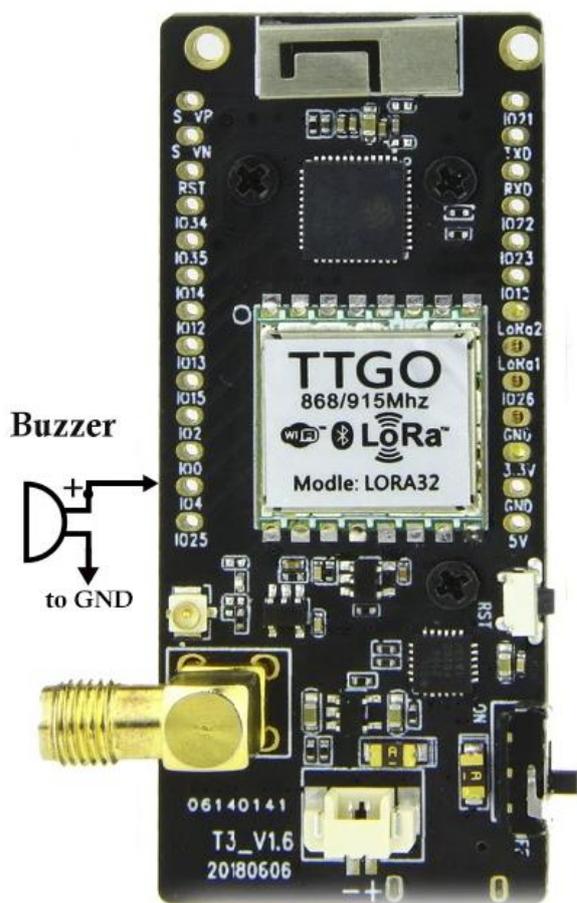

Wifi+Buletooth Board
TTGO-LoRa V2-1-6



L'avviso acustico potrà successivamente essere attivato o disattivato dalla schermata principale dell'app toccando il simbolo dell'altoparlante in basso a sinistra.

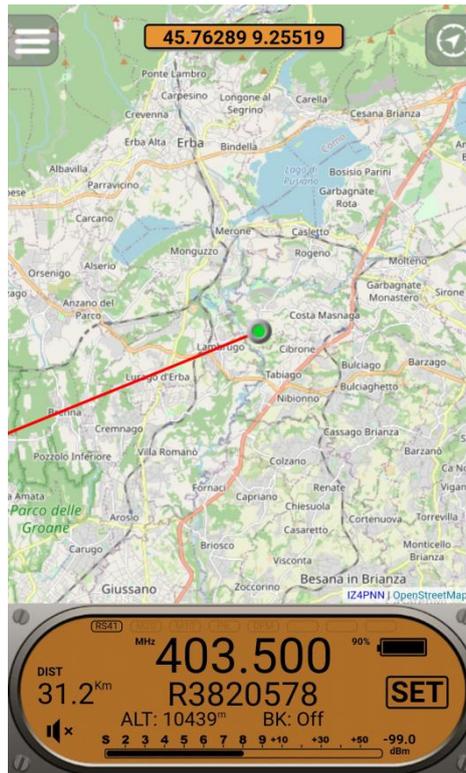

Utilizzando un buzzer da 11x8mm, sarà possibile inserirlo all'interno del contenitore a fianco della batteria senza praticare fori.

